



ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ СТІНОВИХ ПАНЕЛЕЙ **TM LUXEFORM** ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ШВИДКОЗ'ЄМНИХ КРІПЛЕНЬ

Не потребує вертикальних зміщень, що дозволяє монтувати панель при встановлених верхніх та нижніх шафах.

Елемент 1	Елемент 2	Елемент 3	Елемент 4	Елемент 5
				
Кріплення тато	Кріплення мама	Маркер для нанесення міток	Муфта M4D8	Гвинт M4X10

1 Розмітити стіну, зазначивши контури стінової панелі та враховуючи необхідні відстані.

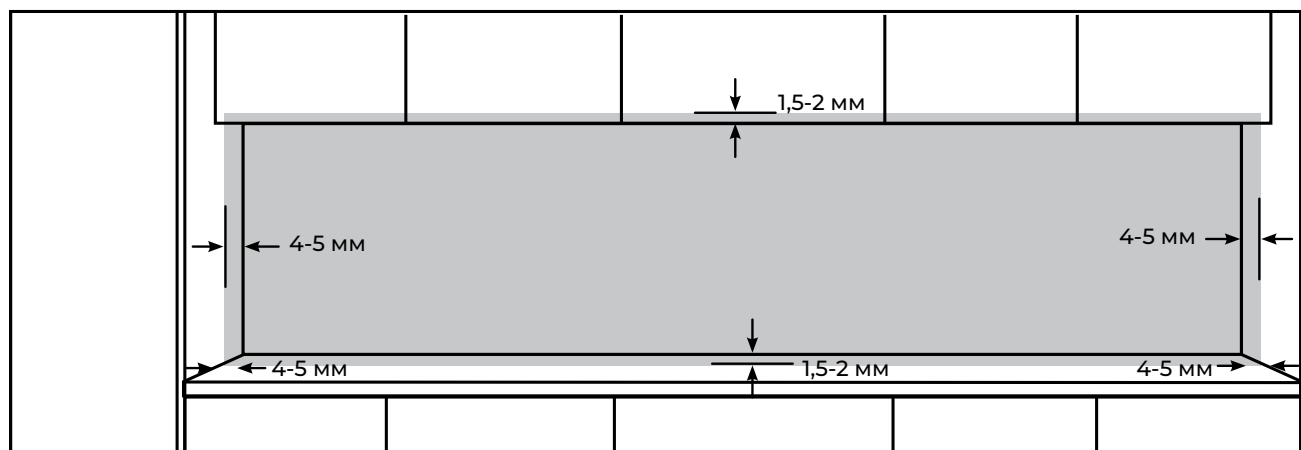

2 Розмічаємо розташування отворів на стіні для кріплення «тато». Відступ від краю по висоті та довжині = 100 мм. Розраховуємо відстань між кріпленнями залежно від ширини (В) та довжини (L) панелі:

- по висоті: при В 600-800мм відстань= В -200; при В 800-1200мм відстань = (В-200)/3.
- по довжині: при L ≥ 2000мм ≤3000мм - відстань = (L - 200)/3; при L ≥1000мм ≤ 2000мм - відстань = (L - 200)/2; при L ≤ 1000мм відстань = L-200

На рисунку 1 приклад схеми розмітки стіни для кріплення стінових панелей В - 600-800 мм, L - до 4200 мм.



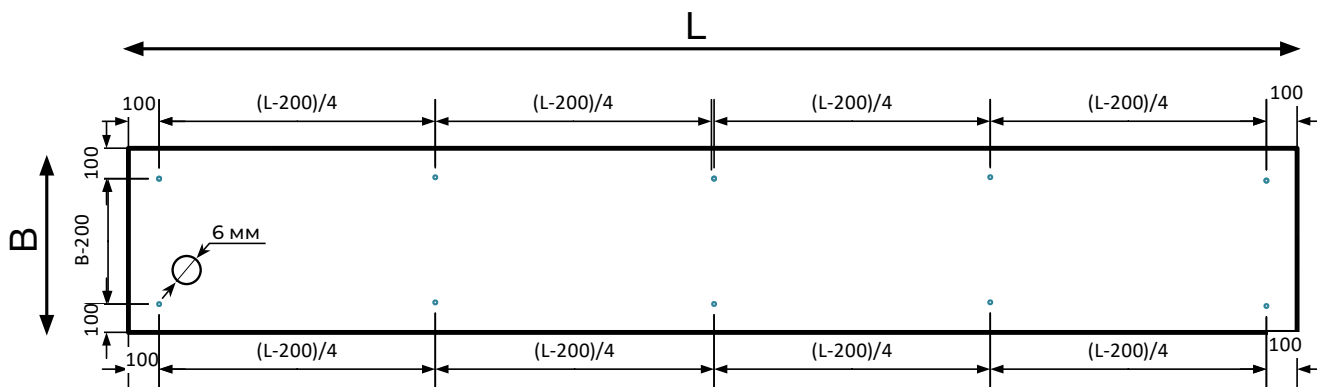


Рисунок 1 – Схема розмітки стіни для кріплення стінових панелей


- 3** Після розмітки за схемою вище, в стіні з використанням перфоратора або ударного дреля свердлимо отвори D-6мм, Н-85 мм.

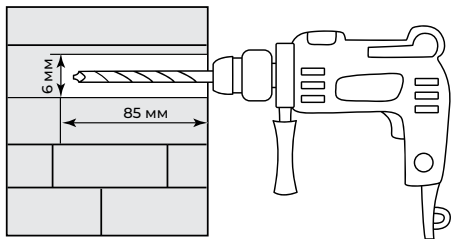


- 4** В отвори в стіні монтуємо кріплення «тато», використовуючи Дюбель з ударним шурупом D-6мм L-80 мм.

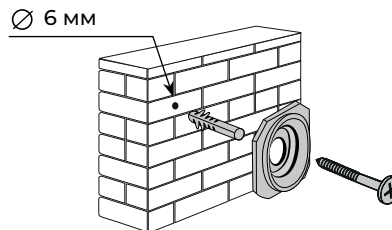


- 5** Приєднати «маркер для нанесення міток» на кожне кріплення «тато» до урора. Прикласти стінову панель зворотною стороною до «маркерів» по схемі розмітки. Від'єднати «маркери» від кріплень «тато».

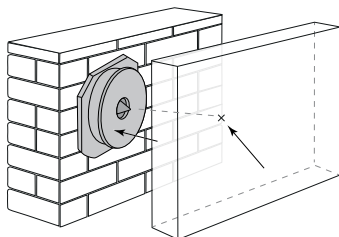


- 6** В місцях міток на стіновій панелі зробити отвори на глибину 8,5 мм глухим свердлом по дереву із заниженою або спиланою до 0-1,2 мм центровою, оснащеним обмежувачем глибини або маркуванням на розмірі 8,5 мм.

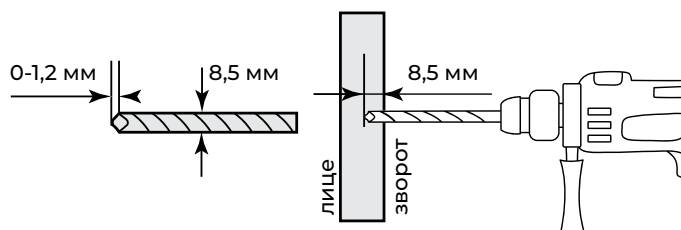



- 7** Нанести суперклей на «Муфти М4D8», та за допомогою молотка вмонтувати їх в попередньо отримані отвори на сіновій панелі.

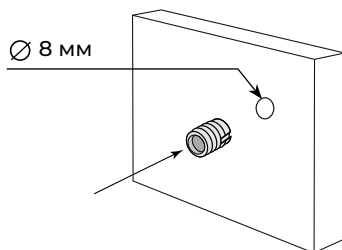

- 8** З'єднати кріплення «мама» з «муфтою М4D8» за допомогою «гвинта М4Х10».

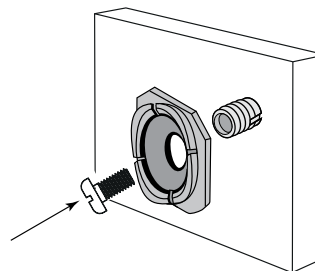

- 9** Монтуємо панель на стіну шляхом з'єднання кріплень на стіні та панелі, попередньо відцентрувавши їх між собою, злегка притикаючи долонею стінову панель в зоні розташування кріплень.

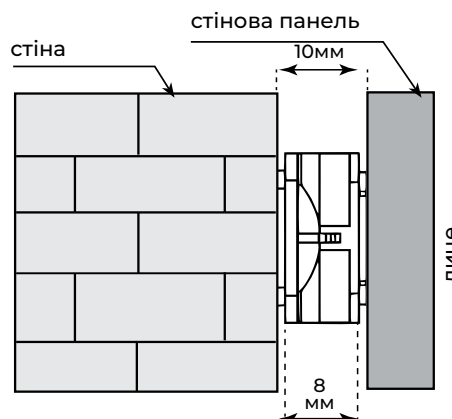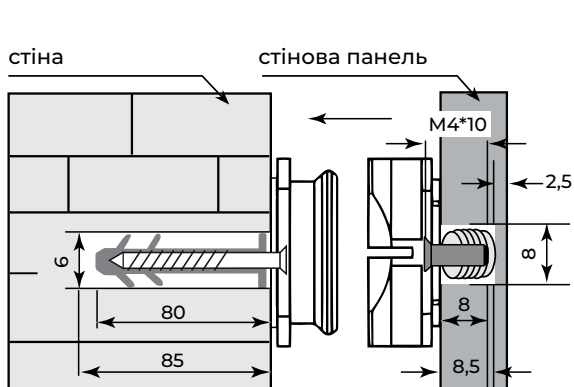

- 10** Герметизуємо щілини між стільницею та кромкою стінової панелі, між торцями стикуємих стінових панелей (рекомендовано нейтральний герметик із вмістом 100% Silicone).

- 11** За потреби демонтажу, очистити герметик, та потягнути панель на себе.

